



Setzkasten - 2003

Bodenplatte

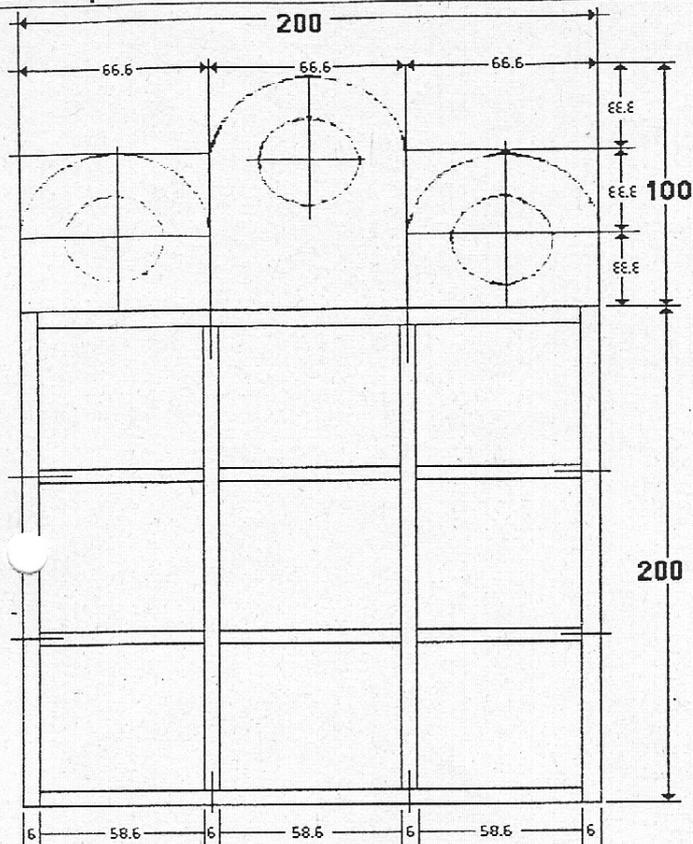


Regalbretter

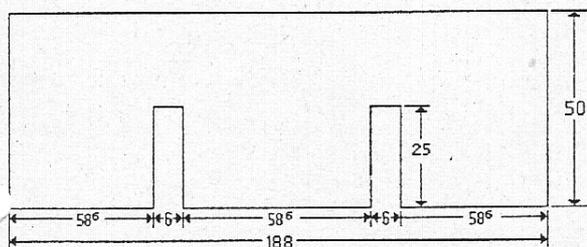

Zargen (= Seitenwände des Kastens)

*) auf die Anordnung der Zinken achten!

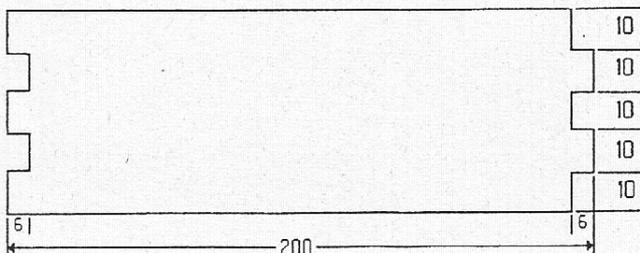


Materialliste

1. Sperrholz: 600 x 300 mm, 6 mm stark
2. 12 Laubsägeblätter Nr. 5
3. Holzleim, z.B. 120 g
4. 1 Bogen Schleifpapier (mittlere Körnung, z.B. Nr. 100 bis 150)
5. Geodreieck, Zirkel,

Stückliste


- A - 1 Bodenplatte, 300 x 200 mm
 B - 4 Zargen (= Kasten), 200 x 50
 C - 4 Regalbretter, 188 x 50

Aufteilung der Sperrholzplatte

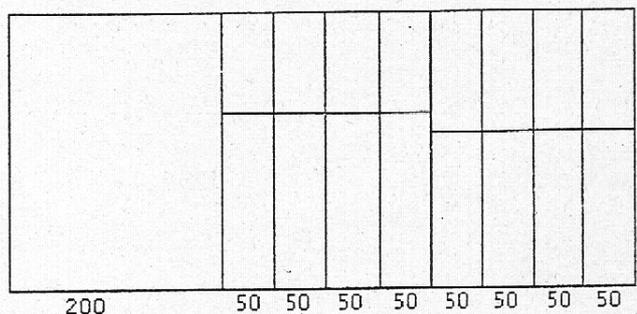

Kasten mit Fingerzinken

Zuordnung von 2 Zargen

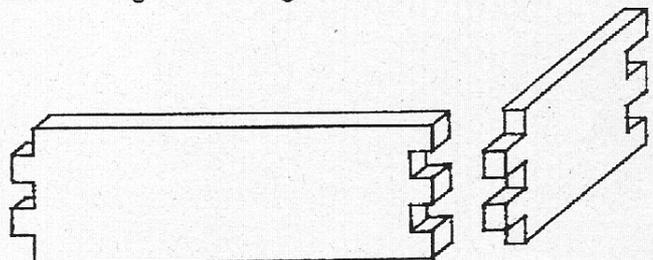

individuelle Lösungen

Die Kopfkonstruktion des Setzkastens kann durch andere, individuelle Lösungen ersetzt werden.

Die Maße sind beschränkt auf eine Höhe von 100 mm und eine Breite von 200 mm.

Zahlenleiste für der Aufriss des Kastens

0 - 6 - 64,6 - 70,6 - 129,2 - 135,2 - 193,8 - 199,6

*) das Lineal wird nur einmal bei "0" angelegt!

*) die angegebenen Millimeterzahlen werden markiert!

*) Für die Zeichnungen einen Anschlagwinkel verwenden!